取

明書

別売部品 専用洗剤※(ハイウォッシュタイプ) 庫内クリーナー ※ ステンレス置き台 給水栓つぎて ANP12H-720 ANPHI60B N-P300 N-SP3 N-HJ80B 1.050円 672円 4.200円 (800g) (700g) 735円(税抜700円) (税抜1.000円) (税抜4,000円) (税抜640円) 1.029円(税抜980円) 延長用給水ホース 延長用排水ホース

※松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でも お買い求めいただけます。

ANP2D-10 (1m) 1.050円(税抜 1.000円)

ANP2D-14 (1.4m) 1.365円(税抜 1.300円)

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

ANP1251-1705 (50cm) 1,050円 (税抜1,000円) ANP1251-170 (1m) 1.365円 (税抜1,300円)

約4.5g

仕様 源 交流100V 50/60Hz共用 ヒーターとファンによる強制排気乾燥 乾燥方式 ①加熱すすぎ後ヒーター加熱乾燥 ②ヒーター加熱乾燥のみ 洗浄モーター・・・・・ 90W | 消費電力 | ヒーター · · · · · · · · · · · · 1 100W 37点 最大消費電力 ·····1190W 大皿 4点 小緣本 4点 中皿 4点 コップ 4点 標準収納 外 形 寸 法 幅550×奥行337×高さ455 (mm) 小皿 13点 容 製品質量約15kg 茶わん 4点 はし **使用水量**約10L(標準コース) 吸物わん 4点 スプーン 水道水圧 0.03~1MPa フォーク 洗 浄 方 式 回転ノズル噴射式・固定ノズル噴射式 すすぎ方式 ためすすぎ 専用洗剤の

標準使用量

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日		年	月	日	品番	NP-CM1/NP-C1
	販 売 店 名					電話() -

松下電器産業株式会社 ランドリービジネスユニット

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

(標準コース) 給排水すすぎ

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.(松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

ナショナルホームページ http://national.jp/

P9901-64220 S0606-2066

National

取扱説明書

食器洗い乾燥機 (家庭用)

品番NP-CM1 NP-C1



上手に使って上手に節電

保証書別添付

据付説明付き

このたびは、食器洗い乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(5~7ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

■保証書は、「お買い上げ日·販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

つらかった手荒れの悩みも解消・・・

食後にゆとりの時間をお届けします

はじめに… NP-C1をお買い上げのお客様へ

NP-C1はNP-CM1に対して ミスト機能と低温ソフトコースがなく、 その他の使い方は同じです。 説明イラストはNP-CM1を使っています。

品番	除菌ミスト (P.10)	低温ソフトコー (P.20)		
NP-CM1	P-CM 1			
NP-C1	_			



もくじ

準備と 確認

お使いになる前に4
安全上のご注意 必ずお守りください5
各部の名前/付属品8
●ドアの開閉のしかた
操作部の見方10
上手に使おう!12
●洗えないもの/落ちない汚れ

毎日の 使い方

食器・調理器具の入れ方
●標準食器]4
● いろいろな例16
食器を洗う・乾燥する18
使い方のポイント20

必要な とき

お手入れ

● 使った後は毎回残さいフィルターをきれいに ・・・・	22
● 月に一度は庫内や本体表面・背面をふき掃除 ・・・	23
居え付け方	·24
うまく洗えていない・乾燥できていない・・	.28
汝障かな?	.30
重転時間の目安	.33
呆証とアフターサービス	.34
别壳部品/仕様裏	表紙

お使いになる前に

台所用液体洗剤は 少量でも使えません





「ハイウォッシュ」タイプ (推奨品・裏表紙ご参照)

必ず食器洗い機専用洗剤をお使いください。 台所用液体洗剤は泡が多量に発生し洗えません。 (水漏れ・故障の原因)

→泡を消すため、自動的に給水・排水を繰り返して 運転時間が長くなり、水の使用量も増えます。



台所用液体洗剤で食器を 前もって洗った場合は しっかりとすすいでから 入れてください。

洗えないものがあります

軽くて飛ばされやすいもの

(噴射で飛ばされ、ヒーターカバーの上に落ちると

発煙・焦げ・溶け・においの原因)

- ●プラスチックのスプーンやフォーク
- ●発泡スチロールなどの容器など





高温に弱いものは洗わないでください。(P.12) (変色・くもり・破損・変形などの原因)

落ちない汚れがあります



手洗いしても落としにくい汚れは、 そのまま入れてもきれいに洗えません。 焦げつきやこびりつきなど… (P.13) 事前に洗い落としてください。

お願い ●テレビ、ラジオなどの家電製品の近くで使わないでください。(映像の乱れや雑音の原因になります)

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定 される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

⚠ 警告

ケガを防ぐために

火のついたローソク、蚊取 り線香、煙草などの火気や、 揮発性の引火物を近付け ない



火災や変形の恐れがあります。

運転中または、運転終了後 30分間は絶対に庫内や ヒーターカバーに触れない





やけどをする恐れがあります。

子供など取り扱いに不慣れ な方には使わせない





やけど.けが.感電する 恐れがあります。

取り扱い

絶対に分解したり修理・ 改造しない






発火したり、異常動作してけがを することがあります。

●修理は販売店へご相談ください。

ガスコンロなどの熱源から は15cm以上離す

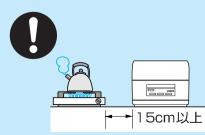

火災や変形の恐れがあります。

水につけたり、 水をかけたりしない





ショート・感電の恐れがあります。

安全上のご注意 必ずお守りください

雷源・コード

定格15A・交流100Vのコンセントを 単独で使う



他の機器と併用すると、発熱による 火災の原因になります。

電源コード・電源プラグを破損するよう なことはしない

/ 傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重 √い物を載せたり、束ねたりしないでください。



傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になります。

● コードやプラグが破損した場合は、販売店に修理を ご依頼ください。

煙が出ている、変なにおいがするなどの 異常がある場合は、事故防止のため すぐに電源プラグを抜く



感電や漏電・ショートなどによる火災 の恐れがあります。

を抜く

電源プラグ ● お買い求めの販売店に、必ず点検 ・修理をご依頼ください。

アースを確実に取り付ける



アース線接続

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

● アース工事は、販売店または電気工事店にご相談ください。 (アース工事費は、本製品の価格には含まれていません)

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になります。



0

延長コードは使わない



発熱による火災の原因になります。

お手入れの際は必ず電源プラグを コンセントから抜く



電源プラグ を抜く

感電やけがをすることがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の 原因になります。

● 傷んだプラグ・緩んだコンセントは使用しないで ください。

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等 で絶縁不良となり、火災の原因になり ます。電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

● 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いて ください。

電源プラグは、コードが下方向に出る よう、コンセントに奥まで確実に 差し込む



下方向

上方向に出すと、プラグの接触が不安定になり、 異常発熱して発火する恐れがあります。

/ 注意

ケガ・やけどを防ぐために

ドアの開閉時は指のはさみ 込みに注意する



けがの恐れがあります。

ドアを開けない

高温の洗浄水や湯気が出て、

やけどをすることがあります。

ボタンを押してください。

本機を給湯機に接続して

使用する場合、他の水栓

を開けたときに出るお湯

高温のお湯が出る

やけどをする恐れ

場合があり、

があります。

● ドアを開ける場合は、「一時停止」

運転中は

排気口付近には近付かない



湯気・温風によりやけどを することがあります。

押さえない

があります。

ドアの上部を持ち上げない





ドアが変形し、熱湯や水が飛び出 す恐れがあります。

食器がはみ出した状態で 開いたドアを強く 無理にドアを

閉めない



ドアが変形し、熱湯や水が飛び出 す恐れがあります。

食器の取り出し、残さい フィルターの掃除、お手

転倒・落下により、けがをすること

入れは運転終了後30分 以上経過してから行う



やけどをする恐れが あります。

本機からの排水には、 触れないように注意する



高温のお湯が出る 場合があり、 やけどをする恐れ があります。

取り扱い

運転終了後は、 必ず分岐水栓を 閉じる

に注意する

やけど注意



水漏れの原因に なります。

電源・コード

コンセントの差し込みが緩い ときや、電源コードや電源プ ラグが傷んでいるときは使用 しない



感電・ショート・発火の原因になります。

● 販売店に点検・修理をご依頼ください。

電源プラグを抜くときは、 電源コードを持たずに必ず 電源プラグを持って抜く






感電やショートして 発火することがあります。


各部の名前/付属品

■ドアの開閉のしかた

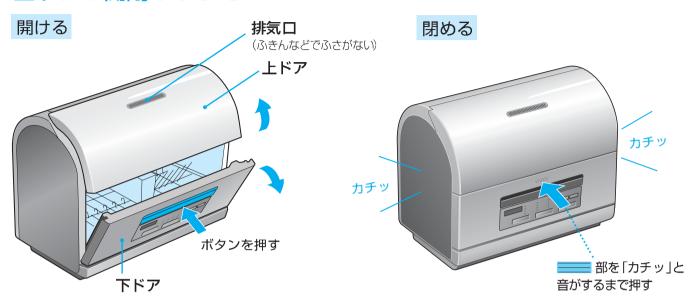

(左・右)

背面

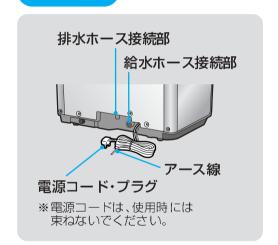


確実に閉まっていない状態でスタートすると、


- ドア開 - ― 点滅してブザーでお知らせします

(ドアの左右にロック機構があり、 | 片側しか閉まっていないためです。)

※ドアを閉め直して、**ドア開** が消灯すると運転が始まります。

上棚 か ご 小物入れ

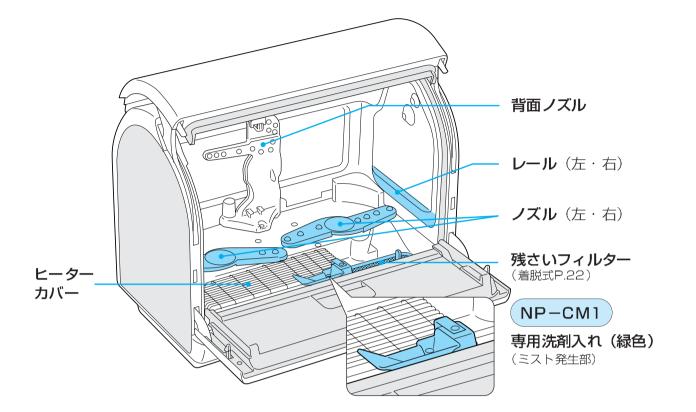

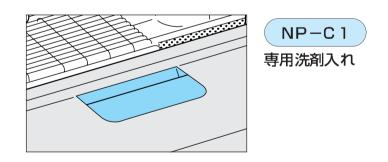





(1袋·100g)



●吸盤

●排水ホース

(1本·1m)



●給水ホース

●調整脚

(2個)



● 引き出してから、手前に 持ち上げて取り外す。

■取り付け方

● レールにガイドがのって いることを確認し、かご を庫内に入れる。

操作部の見方

除菌ミスト(「乾燥のみ」コース以外)

(NP-C1は無し)

高濃度の洗剤ミスト(霧)が食器や調理器具の汚れ を浮かせ、落ちやすくし、さらに除菌もできます。

- ●洗剤を必ず「専用洗剤入れ」に入れてください。 (ミストの効果がなくなります)
- ●ミスト運転中はドアを開けないでください。 (洗い上がりが悪くなります)
- ●スタート後、4~10分ミスト運転を行います。 (除菌ミストランプ点滅)
- ●ミスト運転中は、ノズルからの噴射はなく、音もしま せんが、排気口からミストが漏れることがあります。 (体への影響はありません)
- ※水温、水圧、室温などにより、ミストの発生する量は 変わります

お知らせ

- ●スタート後のコース変更は、電源を入れ直して ください。
- ●スタート後の乾燥内容の変更は「乾燥」を押して ください。乾燥運転中は変更できません。
- ●各ボタンの操作時の基準点(例:「コース」ボタンは 「標準」)をわかりやすくするために、ブザー音を変え ています。

雷源

スタート

一時停止

●戻す場合も同じように押す

(ピピッピピッと鳴り設定完了)

入


切

●各ボタンには点字をつけています。(P.27)

(専用洗剤、約4.5g使用時)

- ※除菌について
- ●試験依頼先:(財)日本食品分析センター
- ●試験成績書発行年月日:2006年4月17日
- ●試験成績書発行番号:第206030764-002号
- ●試験方法:寒天平板培養法
- ●除菌の方法:高濃度洗剤液霧化方式

進行中の行程が点滅します。

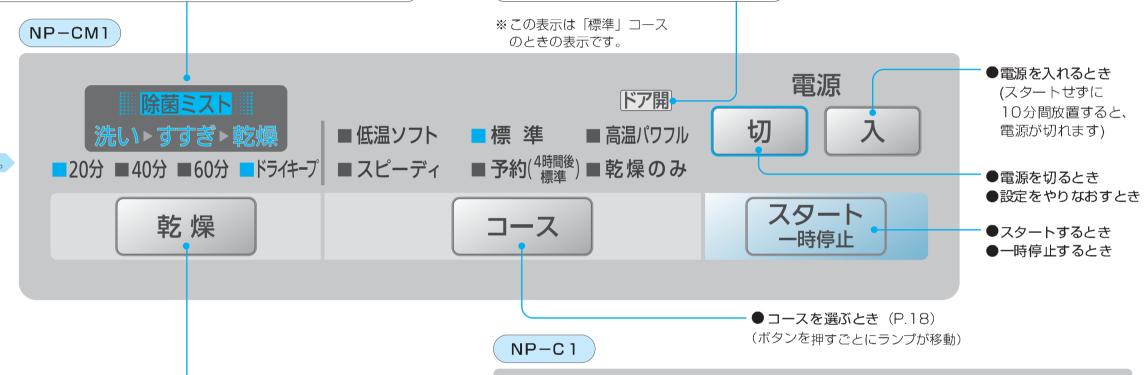

ドア開

(点灯)

- ドア開 -

(点滅)

ドア開お知らせランプ

ドアが開いているとき

状態でスタートすると、

ドアが確実に閉まっていない

ブザーでお知らせします。(P.8)

■ドライキープについて

コース運転終了後、食器や庫内の露付きの防止や 臭いのこもりを緩和するため自動的に送風と停止を 約2時間繰り返します。 経費 約0.1円 (「ドライキープ|ランプ点滅) ※ヒーターは入りません。

- 「乾燥のみ コースの場合は、選べません。
- ●ドアを開けると、電源が「切」になります。
- ●ドライキープ終了後は、ブザー音は鳴らずに 電源「切しになります。

「ドライキープ」なしにする場合、乾燥ボタンで 「ドライキープ」ランプを消灯させる。

当灯───ドライキープ

乾燥時間を変える

●押すごとに、ランプが移動

→ 20分+ドライキープ 40分 40分+ドライキープ 60分 60分+ドライキープ 乾燥なし (ランプ全消灯) - 20分

ドア開 ■ 高温パワフル 洗い▶すすぎ▶乾燥 ■標準 ■20分 ■40分 ■60分 ■ドライキープ ■ スピーディ ■ 予約(4時間後) ■ 乾燥のみ 乾燥 コース

■運転終了音について

運転が終了したら、ブザーで お知らせします。 ブザーは鳴らないようにする ことができます。

■設定のしかた

スタート 一時停止 押しながら

スタート 一時停止 をそのまま 3秒以上押し続ける

入を押し、

(ピピッと鳴り、設定完了)

上手に使おう!

食器


を

調 理器 具

残さいを取り除き、 食器・調理器具を 入れる

①電源プラグの接続

- ②分岐水栓を開ける 運転終了後は、必ず分岐水栓を閉じてください。
- ③洗える食器・調理器具の確認
- 4)残さいフィルターのセット

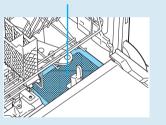

あらかじめつけ置き・ 水洗いして取り除くもの

- ●固いもの(ポンプの故障の原因) つまようじ・魚の骨・輪ゴムなど
- ●細かい残さい(再付着の原因) 七味・ゴマ・ふりかけ
- ●魚の皮など(異臭の原因)
- ●油の固まりなどのひどい汚れ (再付着の原因)

庫内に残さいが残ると、汚れやにおい の原因になります。 「汚れやにおいが気になってきたら」(P.23)

専用洗 剤を



緑の「専用洗剤入れ」に入れる (除菌ミストの効果のため)



標準量 約4.5g 油汚れの多い場合 約6g

(サラダオイル含む)

18_{~-3}

洗

乾燥

洗

3

まとめて 洗って乾燥までしたい!

洗い・すすぎ・乾燥

洗うだけ! 洗い・すすぎ ●「乾燥」ボタンで ランプを消灯させ ます。

乾燥だけ!

乾燥

●60分・40分 20分と乾燥時間 を選べます。

器洗い乾燥機では 洗えない もの

認す

※ 軽量・食器以外

ヒーターカバーの上に落ち、 発煙・発火・焦げ・においの原因

●洗浄水の噴射で飛ばされやすい軽いもの











小さくて 軽い密閉

●食器や調理器具以外のもの





スポンジ ふきんなど

X 食器



耐熱90℃以下の プラスチックのもの (耐熱表示のないものも含む) (変形する)

・低温ソフトコースは、 耐熱60℃以上が0K

銀製・洋銀製

(金色に変り、

その後黒く変色)

食器など



(口の小さいもの は中が洗えない)



ひびの入った食器 (割れる恐れ)

貫入食器(ひび割れ 模様の食器) (変色・割れる恐れ)



カットグラス・ クリスタルグラス (白くにごったり、 粉々に割れる)



漆塗り食器、重箱、 金箔入りの食器、 上絵付けの食器 (変色・はがれ)

🗙 調理器具



アルミ製・銅製のなべや食器 (白くなり、その後灰色に変色)



鉄製の フライパンなど (さびる)



フッ素樹脂加工を施した フライパンなどで、表面 に傷やはがれのあるもの (コーティングのはがれ)



包丁 (けがする恐れ)

落ちない汚れ







グラタンの 茶わん蒸し 焦げ付き のこびり 付き


きや焦げ付き (内側・外側)


- ●こびりついた茶渋・口紅の種類によっ ては、落ちない場合があります。
- ●手洗いでも落としにくい汚れは、 そのまま入れても洗えません。 汚れ部分をスポンジ等でこ すり落とすと、他の食器と 一緒に入れて洗えます。




食器・調理器具の入れ方 例:標験器

かごを引き出して…

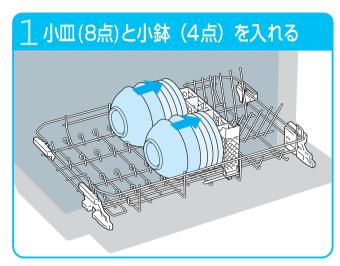

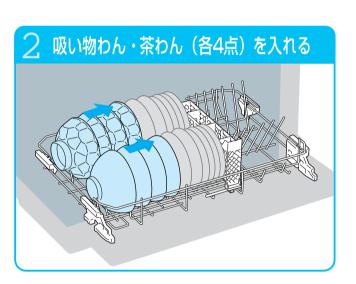

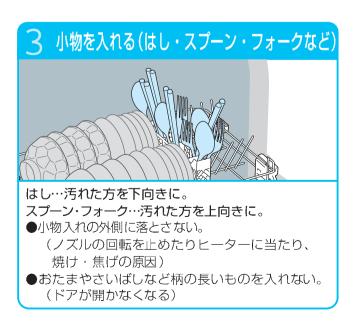

■標準食器量


大皿……4点 吸物わん…4点 中皿……4点 小鉢……4点 小皿……13点 コップ……4点 茶わん……4点 小物類

お願い


● 食器の汚れた面は矢印→方向に向けて入れてください。(向きが違うと、洗い上がりが悪くなります)

お知らせ

● 食器の大きさ、形状によっては入れ方例の通り入らないものもあります。

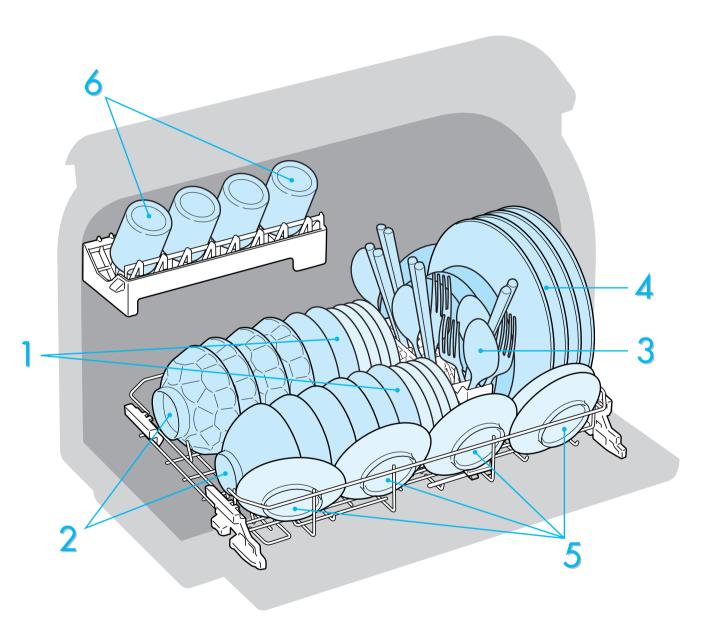


4 中皿・大皿(各4点)を入れる

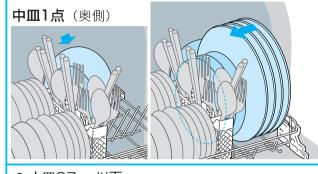


- 大皿27cm以下
- 大皿23cm以上を入れる場合は奥側に中皿を入れない

(ドアが閉らない)

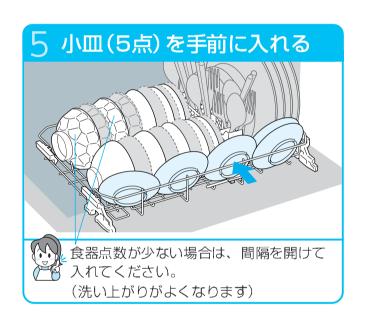


上棚に…

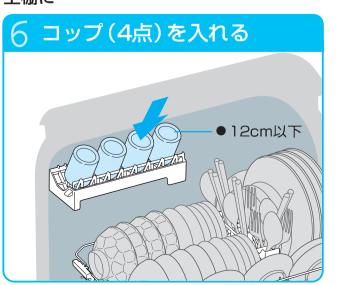


食器・調理器具の入れ方いろいるな例

いろいろな食器

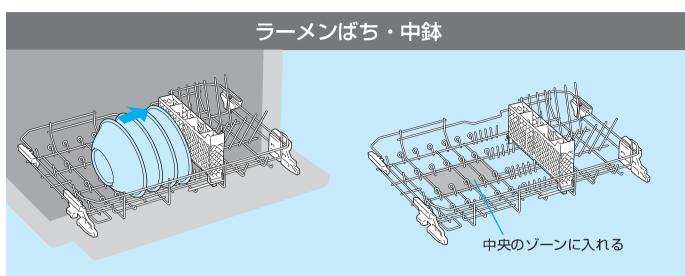


■まな板・さいばしの入れ方

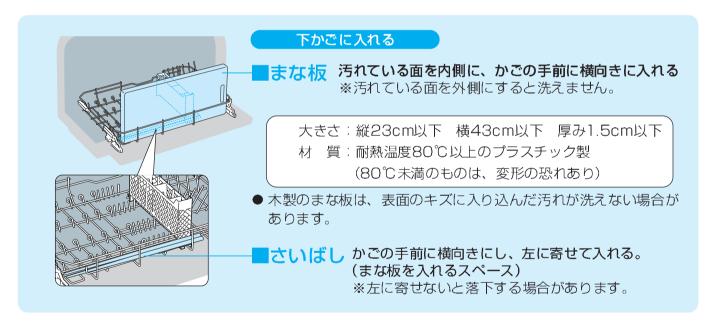



汚れた面は内側に!

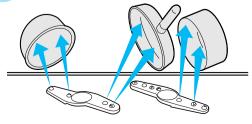

噴射水が当たるように、斜めに傾けて 入れるのがコツです。


●調理器具の大きさは目安です。

ここに記載している調理器具でも、 食器の大きさ、入れ方によっては、 入らないことがあります。


●食器に噴射水が当たるように 入れてください。

食器の大きさ、入れ方によって、 食器が洗えない場合があります。


調理器具のセット例

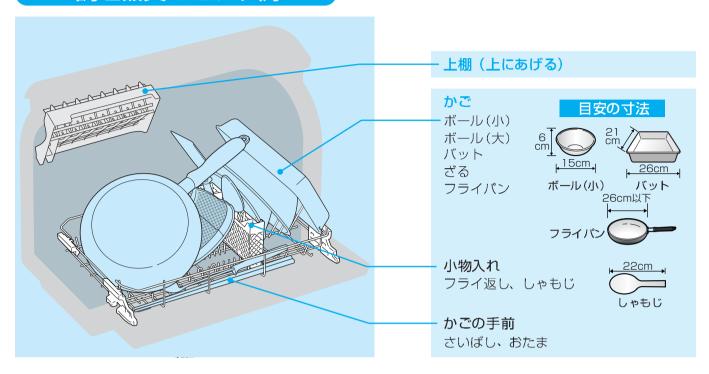

食器+調理器具のセット例

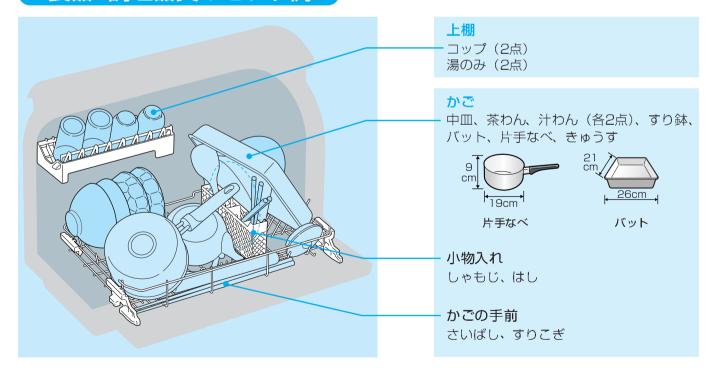

食器を洗う・乾燥する

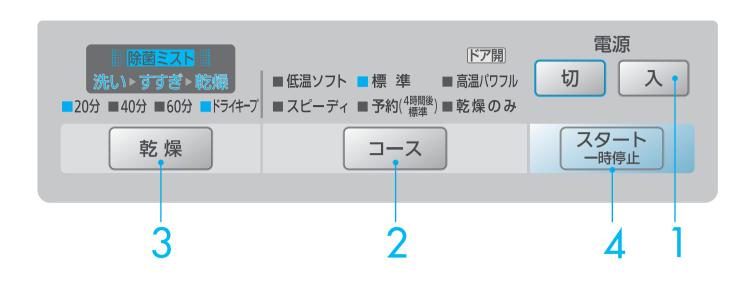

	コース	こんなときに
	高温パワフル	■ 調理器具などを洗うとき● 食後数時間たって洗うとき
洗い	標準	● 食後すぐ洗うとき
→ すすぎ	スピーディ	● あらかじめつけ置き、水洗いしたとき お買い上げ時は「乾燥」、「ドライキープ」なしの設定です。
ぎ ・ 乾燥	予約 4時間後 標準	● 設定してから4時間後に運転をスタートしたいとき (標準コースを運転します)
	低温ソフト (NP-C1は無し)	● 耐熱温度60℃以上のプラスチック食器を一般の食器と洗うとき 「低温ソフトコースとは」(P.20) をご覧ください。
乾燥のみ	乾燥のみ	● 手洗いした食器の乾燥や食器のあたために 60分・40分:食器を乾燥するときに 20分:食器のあたために

18

入電源を入れる

●電源を入れると、前回に選んだコースと 乾燥時間のランプが点灯します。 (「予約」・「乾燥のみ」コース以外)

準備

①食器・調理器具をセットする (P.14)

②専用洗剤を入れる(P.13)

2 コース 必要に応じて コースを選ぶ

・ 乾燥 ・ 乾燥時間を選ぶ

- ●しっかり乾燥させたい場合は、40分、60分をおすすめします。
- ●「ドライキープ」ランプを消灯させると、ドライキープ運転は行いません。(P.10)



スタートする



| | ランプが点灯・点滅時は、 | ドアを閉め直す

ブザーが鳴ったら終了

●約2時間ドライキープ運転 (P.10)



/ 注意

運転中はドアを開けない



高温の洗浄水や湯気が出て、やけどをすることがあります。

● ドアを開ける場合は、「一時停止」 ボタンを押してください。

■予約コースは

(スタート後、予約ランプのみ点灯します。)

- ●変更・取消→「切」でやり直す
- ●内容確認→「コース」で表示

お願い

●あらかじめつけ置きしたものを入れてください。(予約待機中に残さいがこびり付き、

取れにくくなります)

- ●「予約」は割安な深夜電力(時間帯別電灯契約[※]が必要)を利用するときにおすすめです。 ※電気の使用量を昼間と夜間に分けて計量し、従来の契約に比べ、夜間は安くなる制度です。

使い方のポイント

低温ソフト

コースとは

(NP-C1は無し)

標準コースより低い温度で運転するため、熱に弱い プラスチック食器が一般の食器と一緒に洗えます。 (標準コース約70℃に対し約50℃)

給湯接続の場合は、 必ず給湯温度を約45℃ 以下に設定してください。

洗えるもの




洗えないもの

- 耐熱温度が60℃以上のもの (子供用の食器・お弁当箱・密閉容器など)
- 耐熱温度が60℃未満や、耐熱表示のないもの (変形します)
- 10cm以下のもの (落下や噴射で飛びます)

プラスチック食器の…

- ■容器は上棚に、ふたは小物入れの左側(小皿置き場) に立てて入れてください。 (噴射で飛ばされたり、変形することがあります。)
- ■プラスチック食器について
- ●食物の色素などで色が付くこ とがあります。使用後はすぐ に洗ってください。
- ●油汚れがべと付きとして残る ことがあります。
- ●乾燥後、水滴が残ることが あります。


ふた 立てて入れる

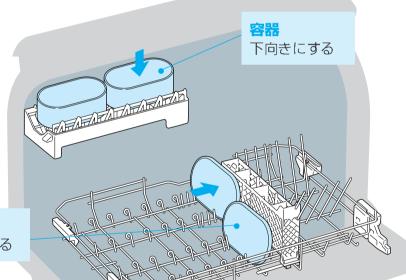

仕上がりをよくするための…

食器をセットするときのポイント!

ドアの開閉ができず、本体・食器類の破損の原因になります。

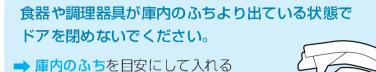

• 蒸気や水漏れの原因


ドアの開閉ができない原因

• 本体・食器類の破損・変形

- → 下向きにする
- ●背面ノズルの口を調理器具 ● 小物入れに柄の長い などでふさがない おたまやさいばしなど (上棚のものが洗えません) を入れない
 - ドアの開閉が \ できません
- **重ねない** (洗えません)

- コップや湯のみの下には 大きななべ等を置かない (上棚のものが洗えません)
- → 内側に向ける
- ●はしやなべの取っ手などは、かごの底からはみ出さない
- (ノズルの回転を止め、洗えません)
- ※はしなどを小物入れに確実に入れないと、噴射で飛ばされ、 ヒーターに当たり、焼け・焦げなどの原因にもなります。

食器を取り出すときは…

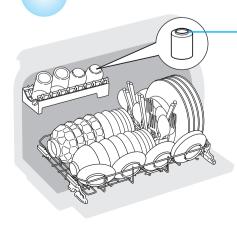

糸底部

かごをゆっくりと引き出 し、手前から一つずつ取 り出してください。 勢いよくかごを引くと食 器が落下したり、コップ の糸底部の水が落ちて、 他の食器をぬらしてしま うことも。

乾燥運転してもコップの糸底部に 水が残っているのは…

糸底部は凹状になっているため、形 や置き方によって、どうしても水が 残ります。

コップなどは上棚に斜めに傾けて セットしましょう。

きれいに洗うコツ

食器洗い乾燥機は、ノズルが回転して、 食器に洗浄水を当てることで汚れを落と します。

- ●ポイント
 - 1.つめこみ過ぎない
 - 2.重ならないように
 - 3.お皿やおわんなどは内向きに
- 4.油汚れが多いときは、洗剤を多めに


運転終了後に、 内部に水滴がつくのは…

運転終了後、そのままの状態で時間をおく と、露が生じて内部に水滴がつく場合があ ります。ドライキープ運転を行うと緩和さ れます。(P.10)

お手入れ

使った後は 毎回残さいフィルターをきれいに

残さいフィルター

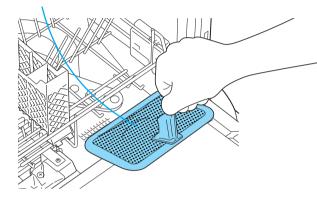

●残さいフィルターを外したとき、底部に 水が残っていますが異常ではありません。



残さいフィルターを洗わないと

- 目づまりし、洗い上がりが悪くなります。
- 水漏れの原因になります。
- ■2日以上、本機を使用しない場合
- 食器類を取り出し、残さいは必ず捨て てください。(カビやにおいの原因)
- ※長期間、使用しなかった場合は、 「スピーディ」コース運転後に使用して ください。

残さいを捨て、洗う



●必ず残さいフィルターは、元どおり入れて ください。

残さいフィルターの掃除、お手入れ は運転終了後30分以上経過して から行う




やけどをする恐れが あります。

● 運転終了直後は底にあるヒーターカバーが 高温になっています。

月に一度は 庫内や本体表面・背面をふき掃除

● かごの取り出し方 (P.8)

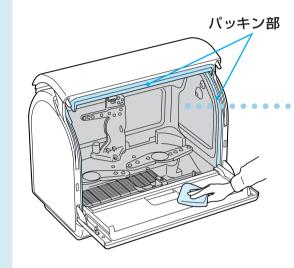


■よく絞った柔らかい布でふく

●漂白剤、洗剤、シンナー、ベンジン、クレンザー、 ワックス、殺虫剤などは使わないでください。 (傷、表面コート材のはげ、変形の原因)

庫内

- 庫内・ドアのパッキン部周囲は汚れや残さいなど が付着します。
- ドアのパッキン部はひっぱらないでください。 (水漏れの原因)

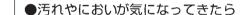

ときどき専用洗剤を使用し、食器を入れずに「標準」 コースで運転すると、清潔に保つことができます。 また、庫内が白く汚れた場合は、別売庫内クリーナー (N-P300)をご利用ください。(裏表紙)


本体や接続ホースの下部

● 定期的に掃除しないと、キッチンの油汚れなどにより 人工大理石などが変色する ことがあります。

本体の表面

● 化学ぞうきんを使用の際は、その注意書に従って ください。

本体の背面

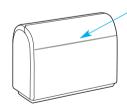


● 水受け部(溝)にほこりなどがたまっている場合は掃除してください。

お願い

ドアを開けて、水やお湯を 入れないでください。(水漏れの原因)

※ 修理・サービスが必要となり、 保証期間中でもお客様負担となります。




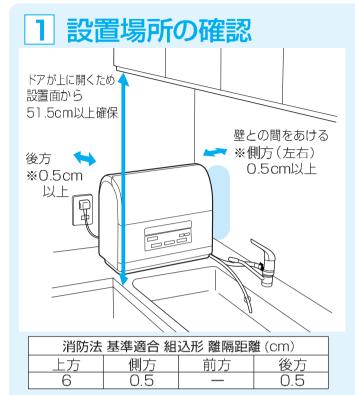

金 警告

ガスコンロなどの熱源からは 15cm以上離す _____



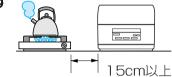

火災や変形の恐れがあります。

- ■周囲の空間をできるだけあけて設置してください。 (本体から蒸気が出て結露する場合があるため)
- ■給水・排水が便利なように、流し台や調理台の上 に置いてください。
- ■次のような場所には設置しない
- 直射日光の当たる場所
- ・平らでなくしっかりとしていない場所
- ・ドアの真横にコンセントがきている
- ・冬期凍結(室温0℃以下)の恐れがある場所


本機及びキッチンの金属部分が、家屋の壁中のラスや金属板に、電気的に接触しないようにしてください。 法令により義務づけられています。法令:電気設備の技術基準第167条(平成13年)

2 電源・アースの接続

(アースは確実に取り付ける)



■電源コンセントにアース端子 がある場合

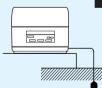

接地棒 (別売)

■電源コンセントにアース端子 がない場合

●D種接地工事が必要ですので、 販売店にご相談ください。 (工事は電気工事士の有資格者が行うよう、法令で定められています)

● 漏電遮断器の設置について

万一の安全確保のため、水気のある場所では漏電 遮断器の設置が必要です。(法令で規定) (主幹に漏電遮断器が設けてある場合は必要ありません)

> ●推奨漏電遮断器 屋内専用漏電ブレーカー 品番(松下電工) WH2402PK 定格電流・電圧 15A AC100V 定格感度電流 15mA

҈ 警告

定格15A・交流100Vのコンセントを 単独で使う



他の機器と併用すると、 発熱による火災の原因になります。

電源プラグは、コードが下方向に出るよう コンセントに奥まで確実に差し込む



上方向に出すと、プラグの接触が不安定になり、異常発熱 して発火する恐れがあります。

下方向

- ●夕コ足配線は絶対にしない。
- ●電気工事は電気設備技術基準に準じて行う。
- ●ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。(法令で禁止)
- ●設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アースの 取り付けを行ってください。
- ●アース工事は販売店または電気工事店に依頼してください。(工事費は、本製品の価格には含まれていません)

3 分岐水栓・給水栓つぎてを取り付ける

- ■水栓の形に合わせて、当社指定の「分岐水栓」または「給水栓つぎて」をお買い求めください。 (同梱していません)
- ●水栓の形により適用する「分岐水栓」が異なるため、販売店にご相談ください。
- ●水栓への取り付けは、「分岐水栓」または「給水栓つぎて」の説明書に従ってください。

	取り付け前	適用分岐水栓 ・給水栓つぎて	取り付け後		
湯水混合栓	バルブタイプ	分岐水栓 CB-S268A6 (ねじ外径26mm・28mm兼用)			
答 全 上	シングルレバータイプ	分岐水栓			
自在水栓)		分岐水栓 (外ネジ用)			
横水		分岐水栓 CB-E7 (外ネジ用)			
栓		給水栓つぎて ANP12H-720			

お願い ●湯水混合栓、自在水栓の先端には「給水栓つぎて」を取り付けないでください。

■水道水圧の確認

- ●給水圧力は0.03~1 MPaの範囲でご使用ください。 台所の水栓等の操作時に水道配管の異常音(ウォータ ーハンマー現象)が発生する場合は所定の減圧弁を必 ず取り付けてください。
- ●給水流量は、水栓全開時で毎分8L以上必要です。
- ●給水圧力・給水流量の確認は水道工事店またはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ●水圧が低い場合は、運転時間が長くかかることが あります。

■給湯機に接続する場合の確認

- 給湯の場合は10号以上の先止め式給湯機に接続してください。元止め式の湯沸器には、号数に関係なく絶対に接続しないでください。
- ●給湯機をご使用の場合は、給湯温度を60°C以下に設定してください。
- →「低温ソフト」コースの場合は 必ず給湯温度を45℃以下に設定してください。
- ■温度設定ができない高温給湯タイプの給湯機(60℃以上)の場合は給水接続にしてください。
- ●新たに給湯機に接続される場合は水道工事店・お買い上げの販売店にご相談ください。 (特に高水圧地域では、給湯機に所定の減圧弁を必ず取り

(特に高水圧地域では、給湯機に所定の減圧弁を必ず取付けてください)


■冬季で使用にならない場合(寒冷地の別荘など)


万一、凍結してそのまま放置されると、 給水弁や配管等の破損の恐れがありま す。水抜き作業が必ず必要なため、お買 い求めの販売店、または、お近くの水道 工事事業者にご相談ください。

・ 販売店様へ(水抜きの方法))

- ●作業は運転終了後、30分以上たってから行う。
- ●給水ホースを本体から取り外してホース内の水を抜く。
- ●背面にあるゴムキャップ(黒色)を外し、製品を前後左右にゆすり、 中に残っている水を全部抜いた後、ゴムキャップを元に戻す。

据え付け方

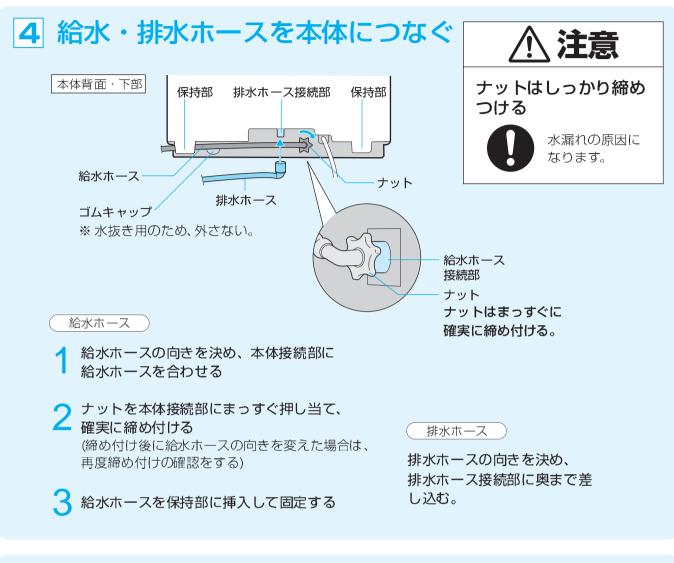

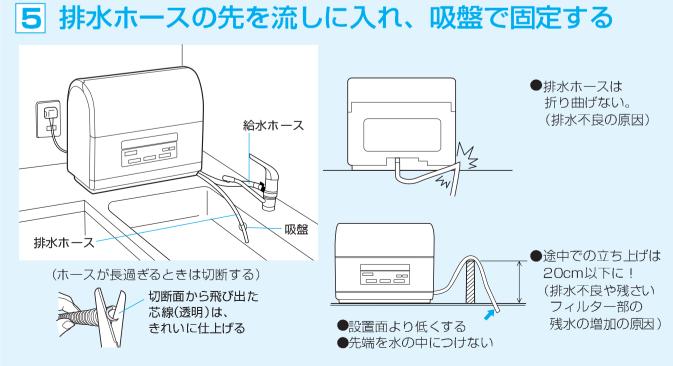



- 1 給水ホースのカバーとレバーを押し下げたまま 水栓側に「パチン」と音がするまで差し込む
- 2 引いて、抜けないことを確認する
- 🧲 水栓のコックを開いて水漏れがないことを確認する

■給水ホースの分岐水栓への再接続方法(分岐水栓の接続部に白い樹脂部品がついている場合)

給水ホースが水栓側に接続でき ない場合は右図の手順で水圧を 抜いてください。

※手順②のとき、分岐コック内部に 残っている水が少量出ます。 給湯接続の場合、熱湯が出ること がありますので、ご注意ください。 ①分岐 コックの レバーを「とじる」 にする

分岐コック

白い樹脂部品

②白い樹脂部品を

下に動かす


③給水ホースを分岐コックに取り付けた後、 レバーを「ひらく」にする

■給水・排水ホースの長さが足りないとき

別売の延長用給水ホース、排水ホースをお求めに なり、図のように接続してください。

給水ホースを延長する

- ①給水ホース(付属品)のジョイントのねじを外し、
- ②別売の延長用給水ホースと接続する (1m:ANR1251 170 50cm:ANR1251 1705)

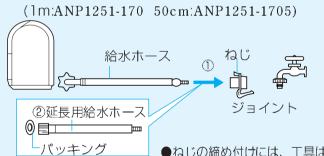

排水ホースを延長する

●ねじの締め付けには、工具は使用しないでください。(締め付け過ぎると割れる恐れ)

別売の延長用排水ホースと接続する (1m:ANP2D-10 1.4m:ANP2D-14) (延長後の全長は2.5m以内で)



点字の内容 操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。



うまく洗えていない・乾燥できていない

こんなときは

ここを確認してください

洗い上がりが悪い

洗えていないもの がある

- ●専用洗剤を入れ忘れたり、専用洗剤以外の洗剤を入れていませんか。 汚れに応じた量の専用洗剤を入れてください。(P.13)
- ●食器などがかごの底からはみ出して、ノズルの回転を止めていませんか。 (P21)
- ●食器などを重ねて入れたり、入れる向きを間違っていませんか。(P.21)
- 焦げ付きのあるものは、こすり落としてから入れるか、 手洗いしてください。(P.13)
- ●残さいフィルターが目づまりしていませんか。目づまりすると 洗い上がりが悪くなりますので、お手入れしてください。(P.22)
- ●地下水などミネラル分の多い水を使用している場合、 専用洗剤を多めに入れてください。
- ●「除菌ミスト(NP-C1は無し)|運転中にドアを開けていませんか。

洗剤が溶け残る

●専用洗剤が湿気たり、ダマになっていませんか。 固まっている場合は、ほぐして入れてください。

ガラス製食器が白くくもる

- ●表面に小さな傷のついたガラス食器類を高温の洗浄水で洗うと、 まれに白くくもることがあります。
- ●クリスタル製食器は、白くくもるため入れないでください。
- ●油分が多い汚れは、油分が残ることがあります。 専用洗剤を多めに入れるか「高温パワフル」コースで運転してください。

食器が黄色く、 または薄黒く なってくる

●水に含まれている鉄分や茶しぶなどのためです。ときどき食器をこすって手洗いしてください。



ガラス食器類に 薄い水滴のあとが 残る

●洗剤やすすぎ不足が原因ではなく、水に含まれているミネラル分のためです。 ときどきレモン汁や酢をつけて、手洗いしてください。

プラスチック食器が変形する

●耐熱温度90℃以上ものを入れてください。耐熱温度90℃以上のものでも、 「高温パワフル」コースでは繰り返し洗わないでください。

(NP-C1は低温ソフトコースが無いため、耐熱温度60℃以上の食器は入れないでください) ●耐熱温度60℃以上のプラスチックの食器がある場合は、

「低温ソフト」コースで運転してください。(P.18・20)

→プラスチック食器の容器は上棚に、ふたは小物入れの左側(小皿置き場) に立てて入れてください。

こんなときは

ここを確認してください

プラスチック食器 へに水滴が残る

●水をはじき、大きな水滴になり、乾きにくくなるためです。傾けてセットすると、水の残りが緩和できます。

食器の糸底部に 残水がある


●食器の入れ方や形状によっては、運転終了後、食器の糸底部に水が残ります。 乾燥時間を長くするかドライキープ運転 (P.10) をすると、水の残りが 緩和されます。

「スピーディ」・ 「低温ソフト(NP-01k無L)」 で乾燥20分の運転 をしたら乾きが悪い

【低温ソフト(NP-CIII編U) ■加熱すすぎの温度が低いため、再度「乾燥のみ」コースで運転をしてください。


●予約コース

●「スピーディ」コースの乾燥時間は、40分・60分をおすすめします。

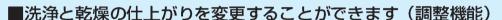

標準コース ●低温ソフトコース (NP-C1は無し)

作の手順 ※操作を誤った場合は、はじめからやり直してください。

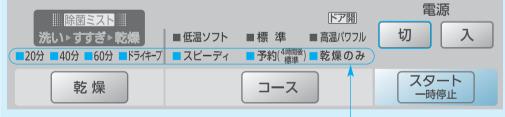

ブザーが (ピピッ) 鳴り、ランプ点灯で準備完了

電源を入れる


入

2 コース 「乾燥のみ」を選ぶ

3 乾燥 5秒以上押す

(乾燥ボタンを押すと ランプが1つ次へ移動)

4 変更したい内容を選ぶ (2つの機能は一度に変更できます)

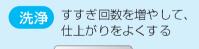

乾燥 加熱すすぎの温度を上げ、 時間を延ばして乾燥効果を高める

コース 押す 標準

乾燥押

洗い>すすぎ>**乾燥**

スタート ー時停止 押す (ピーと6回鳴り、設定完了)

●元に戻すには、4(変更したい内容を選ぶ)で「標準」、「乾燥」は消灯させます。

ノズルの噴射の始 めに「コトッ」音 がする

こんなときは

●噴射する前に、ノズルが順次切り替わるときの音です。 故障ではありません。

乾燥時にポンプの 🔷 音がする

●排水するため、ポンプを運転する音が5分に1回します。 故障ではありません。

洗い・すすぎの開始時

に「ザー」音がする

● ポンプにたまった空気を逃すときの音です。(約20秒) 故障ではありません。

排水時の音が大きい

●庫内に残った洗浄水を排水するときに大きな音がします。 故障ではありません。

ドアを開くときに 「キュ」音がする

●ドアのパッキング部から発生する音です。 故障ではありません。

使用中のにおい

● ご購入後、しばらくは機器 (ゴムや樹脂) のにおいがする場合があります。

乾燥時のにおい

●油分がヒーターに付いた場合、熱が加わるとにおいがします。 専用洗剤を多めに入れてください。

排水溝のような におい

●長期間使用されなかった場合や「乾燥のみ」コースを繰り返すと、 排水ホース内の水が蒸発することにより、異臭を放つことがあります。 「スピーディ」コースで一度運転してご使用ください。

魚などのにおい

●残さいフィルターに、魚の皮などが残っているためです。 ブラシでていねいに洗ってください。(P.22)

(NP-C1は無し)

排気□からミスト が出てくる

●ミスト運転中に、庫内にミストが充満するためです。 ミストは体には影響ありません。

こんなときは

洗いやすすぎ中に 回転ノズルの噴射 が止まる

● 洗いの開始時などに間欠運転(噴射と休止をこきざみに繰り返す)を するためです。 故障ではありません。

ここを確認してください

残さいフィルター の下に水が残って いる



下に水が残りますが、 異常ではありません。

で使用につれ、庫内 が白くくもってく る

●水に含まれているミネラル分のためです。 庫内は、庫内クリーナーN-P300(別売)で洗ってください。(P.23)

電源を入れただけ で運転が始まる

給水・排水を繰り 返し「ゴーゴー」 と大きな音がし、 運転時間も長い

確ド認ア 感してくださいを開けて

● 庫内に泡がある場合(台所用液体洗剤を使用したときなど) 泡を消すため、自動的に給水・排水を繰り返します。(約20分) 故障ではありません。

●庫内に泡がない場合 排水ホースが折れ曲っていないか確認してください。 電源を「切」にし、運転をやり直してください。

運転時間が長い

● 自動的にドライキープ運転 (約2時間、送風と停止を繰り返す) をしま す。必要がない場合は「ドライキープ」なしにしてください。 (P.10)

運転が止まらない

● 給水が止まらない場合は、水栓を閉めて、電源プラグを抜かずに お買い上げの販売店にご連絡ください。

<u> 上ドア・下ドア・</u> 庫内に水滴が残る

- 室温などの条件によって乾燥が悪くなります。
- ●水滴残りが多い場合はドライキープ運転をしてください。
- 乾燥時間を長く設定してください。

ドア周辺に 露がついている ● 室温と庫内の温度差により結露することがあります。 故障ではありません。

全然運転しない

●ドアの片方が開いている場合、「カチッ」と音がするまでボタンの上 (= 部)を押してください。

食器がヒーターに 落下し、固着した


●販売店にご相談ください。 ※軽い食器は、洗浄水の噴射で飛ばされるため、入れないでください。

体

故障かなっ

必要なとき

故障かな?

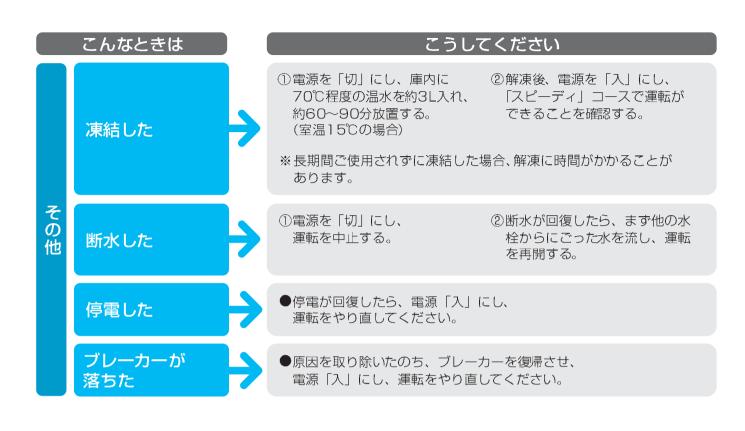



操作部にこんな表示が出たら

ランプ表示の見方(例)

点灯 洗い 消灯 洗い 点滅 -こうしてください こんなときは ここが原因 電源を「切」にして… 、 | / | / | /一洗い すすぎ 乾燥 -◆ 水栓は開いていますか。 / | / | \ | \ ● 給水できない。 ● 断水していませんか。(P.32ページ) ● 水道、給水ホースが凍結していませんか。 ■標準 ■高温パワフル (P.32ページ) 電源を「切」にして… ● 排水できない。 ● 排水ホースが折れ曲っていませんか。 (ポンプ異常) ● 残さいフィルターが目づまりしていま ■低温ソフト ■標 準 ■高温パワフル ■スピーディ ■ 予約(^{4時間後}) ■ 乾燥のみ せんか。 111/ ● ボタンの上(== 部)を押して、 ドアが、確実に閉まって ドア開 ドアを閉め直して いない。 カチッ ください。 (左右どちらかが開いています) (点滅)

※以上のことをお調べになり、直らない場合や上記以外の異常が生じた場合は、電源プラグを抜き、 水栓を閉めお買い上げの販売店にご連絡ください。

運転時間の目安

水圧0.3MPa·室温20℃の目安です。 (水温、水圧、室温により変わります)

(NP-CM1)

コース		給湯温度60℃*1				給水温度20℃				
			約52分	52分			約57分			
標準	ミスト 4分	洗い 8分	· すすぎ 3回 · 加熱すすぎ 1回 20分	*2 乾燥 20分	ミスト 4分	洗い 9分	· すすぎ 3回 · 加熱すすぎ 1回 24分	*2 乾燥 20分		
		約	1 時間28分		約1時間40分					
高温 パワフル	ミスト 10分	洗い 22分	· すすぎ 4回 · 加熱すすぎ 1回 36分	*2 乾燥 20分	ミスト 10分	洗い 22分	· すすぎ 4回 · 加熱すすぎ 1回 48分	*2 乾燥 20分		
	約2時間30分(給湯温度45℃)			約2時間35分						
低温ソフト	ミスト 10分	洗い 30分	· すすぎ 2回 · 加熱すすぎ 1回 50分	*2 乾燥 60分	ミスト 10分	洗い 32分	· すすぎ 2回 · 加熱すすぎ 1回 53分	*2 乾燥 60分		
		約21分			約27分					
スピーディ	ミスト 4分	洗い 7分	· すすぎ 1回 · 加熱すすぎ 1回 10分	*2 乾燥 なし	ミスト 4分	洗い 7分	· すすぎ 1回 · 加熱すすぎ 1回 16分	*2 乾燥 なし		

「乾燥のみ」コース:乾燥を60分・40分・20分と選んだ時間に応じて行う

NP-C1

コース	給湯温度60℃*1			給水温度20℃				
		約52分		約57分				
標準	洗い 12分	· すすぎ 3回 · 加熱すすぎ 1回 20分	*2 乾燥 20分	洗い 13分	· すすぎ 3回 · 加熱すすぎ 1回 24分	*2 乾燥 20分		
		約1時間28分		約1時間40分				
高温 パワフル	洗い 32分	・すすぎ 4回 ・加熱すすぎ 1回 36分	*2 乾燥 20分	洗い 32分	· すすぎ 4回 · 加熱すすぎ 1回 48分	*2 乾燥 20分		
		約21分		約27分				
スピーディ	洗い 11分	· すすぎ 1回 · 加熱すすぎ 1回 10分	*2 乾燥 なし	洗い 11分	· すすぎ 1回 · 加熱すすぎ 1回 16分	*2 乾燥 なし		

「乾燥のみ」コース:乾燥を60分・40分・20分と選んだ時間に応じて行う

●冬期など水温が低い場合 洗い~加熱すすぎの時間は、約10~20分長めに なります。

●室温が10℃以下の場合

乾燥時間の設定に応じて長めになります。 20分→約25分 40分→約50分 60分→約80分

*' 水栓まで約60℃のお湯がきている場合

- 給湯温度が低い(配管の中の水が冷たい)と、 運転時間は10~30分長くなります。
- *² 乾燥時間:初期設定の場合
- 乾燥時間を切り換えると、運転トータル時間は 変わります。
- 上表には、ドライキープ (P.10) の 運転時間(120分)は含まれていません。

保証とアフターサービス(よくお読みください。)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などは、「お客様ご相談センター」へ!

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、この食器洗い乾燥機の補修用性能部品を、 製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

■ 保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 ただし一般家庭用以外に使用された場合は除きます。

修理を依頼されるとき

28~32ページの表に従ってご確認のあと、直らな いときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの 販売店へご連絡ください。

ご連絡いた	ただきたい内容					
品 名	食器洗い乾燥機					
品番	NP-CM 1					
四 钳	NP-C1					
お買い上げ日	年 月 日					
故障の状況	できるだけ具体的に					

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により 修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご 参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

|技術料|は、診断・故障個所の修理および部品交換 調整・修理完了時の点検などの作業に かかる費用です。

| 部品代|は、 修理に使用した部品および補助材料代

|出張料|は、 お客様のご依頼により製品のある場所

へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確 認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場 合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

> 「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 260570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル (120-878-365)

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	道 地	! 区		近 畿	地	X		
	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 否(011)894-1251 旭川市2条通16丁目 1166	帯広函館	帯広市西20条北2丁目 23-3 ☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	滋賀京都	栗東市霊仙寺1丁目1-48 公 (077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町71-4 公 (075)672-9636		大和郡山市筒井町 800番地 ☎ (0743)59-2770 和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984		
	☎ (0166)22-3011	ملالم	1 (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7 雷 (06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 ☎ (078)272-6645		
	東北	地	X		(00)0000 0220		L (07 0/272 00 10		
青森	青森市大字浜田字豊田 364	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中 国	地	区		
秋田	本(017)775-0326 秋田市東通り2丁目1-7 本(018)831-7833	山形	否(022)387-1117 山形市平清水1丁目 1-75		鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33	岡山広島	25 (086)242-6236		
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 (019)645-6130	福島	常(023)641-8100 郡山市亀田1丁目51-15 常(024)991-9308	松江	☎ (0859)34-2129 松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	山口	13-20 尔 (082)295-5011 山口県吉敷郡小郡町下郷220-1		
#F- +	首都图			出雲	2 (0853)21-3133		雷 (083)973-2720		
	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19 ☎ (028)689-2555		東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780		25 (0855)22-6629	地			
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	川梨	甲府市宝1丁目4-13 吞 (055)222-5171	禾川					
	つくば市筑穂3丁目 15-3 ☎ (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2		横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎ (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14	徳島	(087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 公 (088)624-0253	高知 愛媛	高知市仲田町2-16 公 (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 公 (089)905-7544		
千葉	☎ (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目		1 (025)286-0171		九州	地	区		
	9-5 12 (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48 公 (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067		
	中部	地	区	佐賀	八戸字上深町3044	天草	1 (0969)22-3125		
石川	金沢市横川3丁目20	愛知	8-10	長崎	☎ (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	鹿児島	5-33		
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜	☎ (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42	大分	☎ (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大島	☎(099)250-5657 名瀬市長浜町10-1		
	福井市問屋町2丁目14 公 (0776)25-5001 松本市寿北7丁目3-11	高山	(058)278-6720 高山市花岡町3丁目82 23 (0577)33-0613	宮崎	2099-2		2 (0997)53-5101		
	25 (0263)86-9209	三重	津市久居野村町字山神 421		1213 (0985)63-1213				
静岡	静岡市駿河区有東2丁目3-22		1 (059)255-1380	>1 t=	沖縄	地	× (200)277 1007		
	1 (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		1 (098)877-1207		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0506